
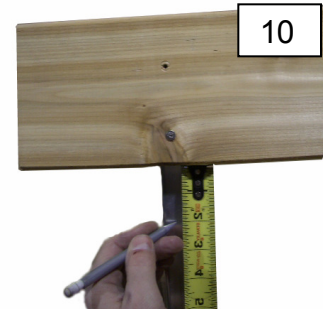
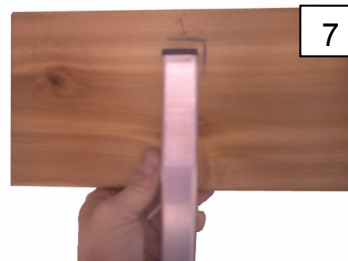
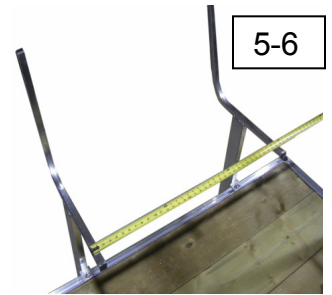
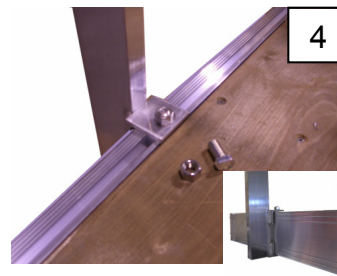


## MONTAGE DU BANC D'ALUMINIUM

- 1) Coupez 5 planches de 5/4" x 6" à 47 1/2".
- 2) Alignez les planches à l'équerre, marquez à 6" et tirez une ligne à 6" des extrémités afin d'aligner les planches sur les cadres d'aluminium.
- 3) Tirez une ligne à 1" des bouts pour vos planches # 1 et # 5.
- 4) Installez, avec 2 des boulons fournis, le 1<sup>er</sup> cadre de banc à l'endroit désiré. Attention car vous pouvez égratigner votre quai (dans ce cas, utilisez un papier sablé 1200 et poncez légèrement). Voir consigne au bas.
- 5) Installez le 2<sup>e</sup> cadre à 35 1/2" des montants (extérieur) et attendez avant de serrer.
- 6) Vérifiez l'équerrage et le parallélisme de vos cadres et ensuite serrez.
- 7) Disposez vos planches en prenant soin de mettre la planche # 1 et # 5 (celles avec les marques à 1" des côtes) en haut du dossier en premier.
- 8) Marquez vos trous à 1" du bord et 6 1/2" de l'extrémité. Attention, les planches # 1 et # 5 nécessitent la vis du bout à 2" du côté.
- 9) Après le 1<sup>er</sup> trou, mettez immédiatement votre 1<sup>er</sup> vis afin de prévenir tout mouvement.
- 10) Marquez à 2" une ligne sur l'aluminium pour espacer la 2<sup>e</sup> planche du dossier.
- 11) Posez les autres planches.

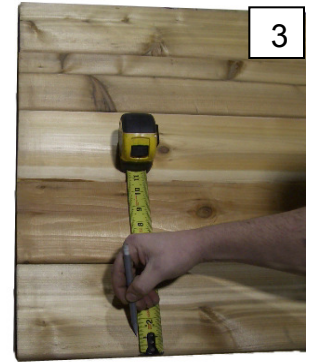

### AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser d'outils électriques près de l'eau.
- Utilisez la bonne mèche de perçage (11\64).
- Si vous percez près d'un nœud, fraisez le trou afin de faire pénétrer la tête de la vis.
- Le banc peut supporter jusqu'à 300 lbs (136,08 kg).

### INCLUS DANS LA BOÎTE:

- 2 sections de cadre
- 4 boulons à tête en forme de "T"
- 4 écrous en acier inoxydable
- 22 vis #10 x 1 3/4" en acier inox.

La ligne au bout du boulon en "T" indique le sens de la tête de celui-ci et vous confirmera qu'il est bien positionné pour le serrage (rotation de 90° avant serrage).

