

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Échelles de quai

#15012 #15520
 #15013 #15521
 #15512 #15522

Dock Ladders

1 –Installez les marches avec les vis no.8 x 2" à tête carrée et serrez très légèrement. (Voir note au bas.)

2 –Installez les crochets en "J" avec les boulons no.10 x 1 ½" et les écrous.

3 –Placez l'échelle sur le quai, déposez les anneaux de retenue dans les crochets en "J" et vissez-les sur le quai en utilisant les vis brunes no.8 x 2 ½".

Il est recommandé d'ajouter un bout de bois de 1 ½" d'épais sous le platelage du quai afin d'assurer une prise solide aux 4 vis de 2 ½".

4 –Installez les embouts de plastique s'ils ne sont pas déjà insérés dans les montants.

MATÉRIEL INCLUS


- 2x Crochets en "J"
- 2x Anneaux de retenue
- 4x Boulons et écrous en inox no.10 x 1 ½"
- 4x Vis brunes no.8 x 2 ½"
 Vis à tête carrée no.8 x 2":
 - 12x pour 3 marches
 - 16x pour 4 marches
 - 20x pour 5 marches
- 4x Embouts de plastique

1 –Install steps with #8 x 2" square head screws (See WARNING below.)

2 –Install "J" hooks with #10 x 1 ½" bolts & nuts.

3 –Place ladder on dock and screw in footman loop with #8 x 2 ½" brown screws.

It is recommended to add a 1 ½" thick piece of wood under the decking to assure a strong hold of the 2 ½" screws.

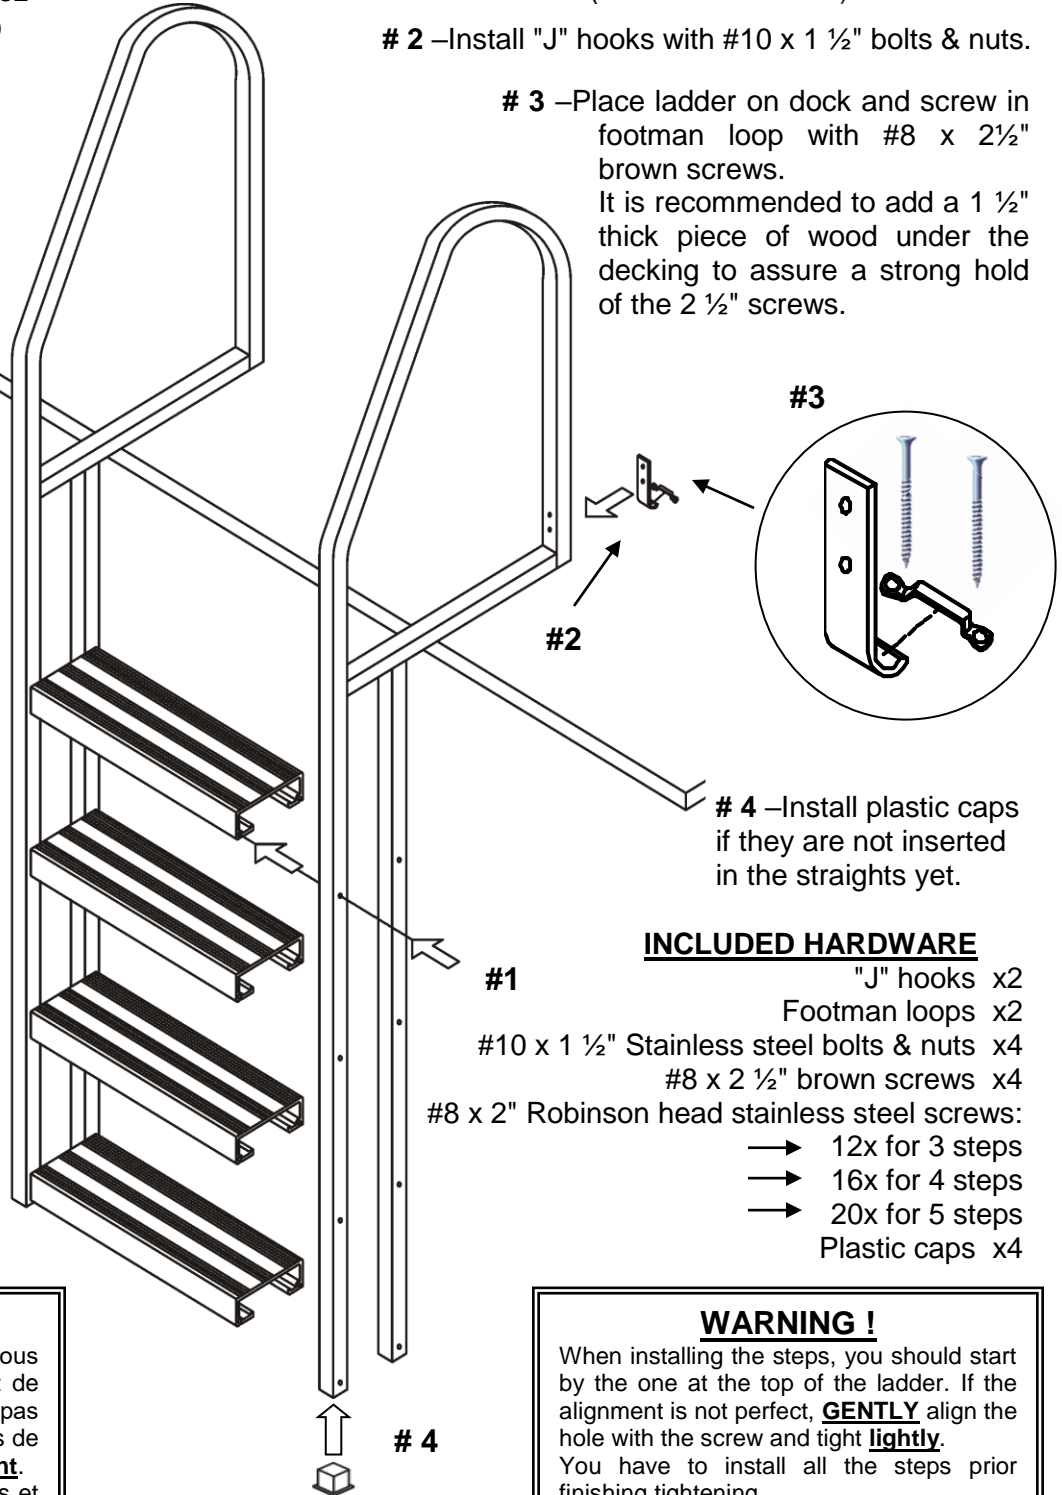

INCLUDED HARDWARE

- "J" hooks x2
- Footman loops x2
- #10 x 1 ½" Stainless steel bolts & nuts x4
- #8 x 2 ½" brown screws x4
- #8 x 2" Robinson head stainless steel screws:
 - 12x for 3 steps
 - 16x for 4 steps
 - 20x for 5 steps
- Plastic caps x4

ATTENTION !

Lors de l'installation des marches, vous devez débuter par la marche du haut de l'échelle. Si toutefois l'alignement n'est pas exact, alignez **DÉLICATEMENT** le bras de l'échelle avec la vis et serrez **légèrement**. Vous devez installer toutes les marches et ensuite terminer le serrage.

"NE PAS TROP SERRER"

WARNING !

When installing the steps, you should start by the one at the top of the ladder. If the alignment is not perfect, **GENTLY** align the hole with the screw and tight **lightly**. You have to install all the steps prior finishing tightening.

"DO NOT OVERTIGHT"