


GUIDE D'ASSEMBLAGE ET D'INSTALLATION DES PARE-CHOC VERTICAUX AJUSTABLES de 30 po (76,2 cm) produits n^{os} 22044 (noirs) et 22045 (blancs)

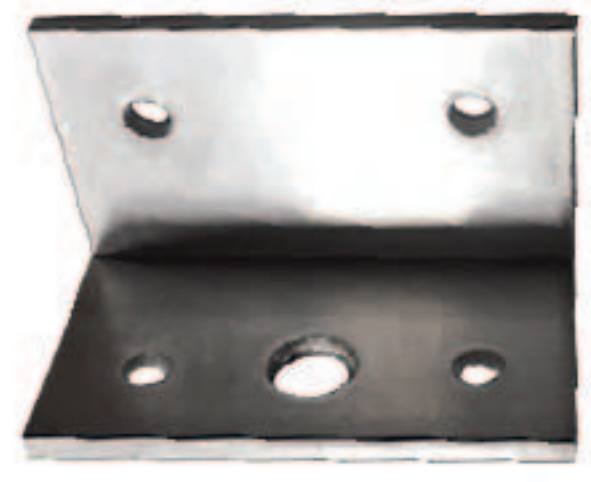

ÉLÉMENTS COMPRIS DANS L'ENSEMBLE

						
Pare-chocs style Gros «D» 30 po (76,2 cm) (x 2)	Support en aluminium (x 2)	Cornière d'attache ajustable (x 4)	Cornière de finition (x 4)	Boulon hexagonal en acier inoxydable 1/4" x 1/2" (x 16)	Boulon à tête bombée en acier inox. 1/4" x 5/8" (x 4)	Tire-Fond hexagonal 1/4" x 2 1/2" (x 8)

OUTILS REQUIS

- > Clé ou clé à rochet (ratchet) avec douille 3/8"
- > Consultez les différents types d'installation pour le choix d'outils correspondant à votre quai.


ASSEMBLAGE EN 3 ÉTAPES

1 ATTACHES AJUSTABLES

Installez 2 boulons par Cornière d'attache (sur la facade à 2 trous) en plaçant les écrous à l'extérieur et en ne les vissant que partiellement de manière à ne pas faire dépasser la tige du boulon. Puis, posez les Cornières en glissant les écrous dans les rails des Supports. Serrez à la main pour l'instant.




Boulon hexagonal
1/4" x 1/2"
x 8

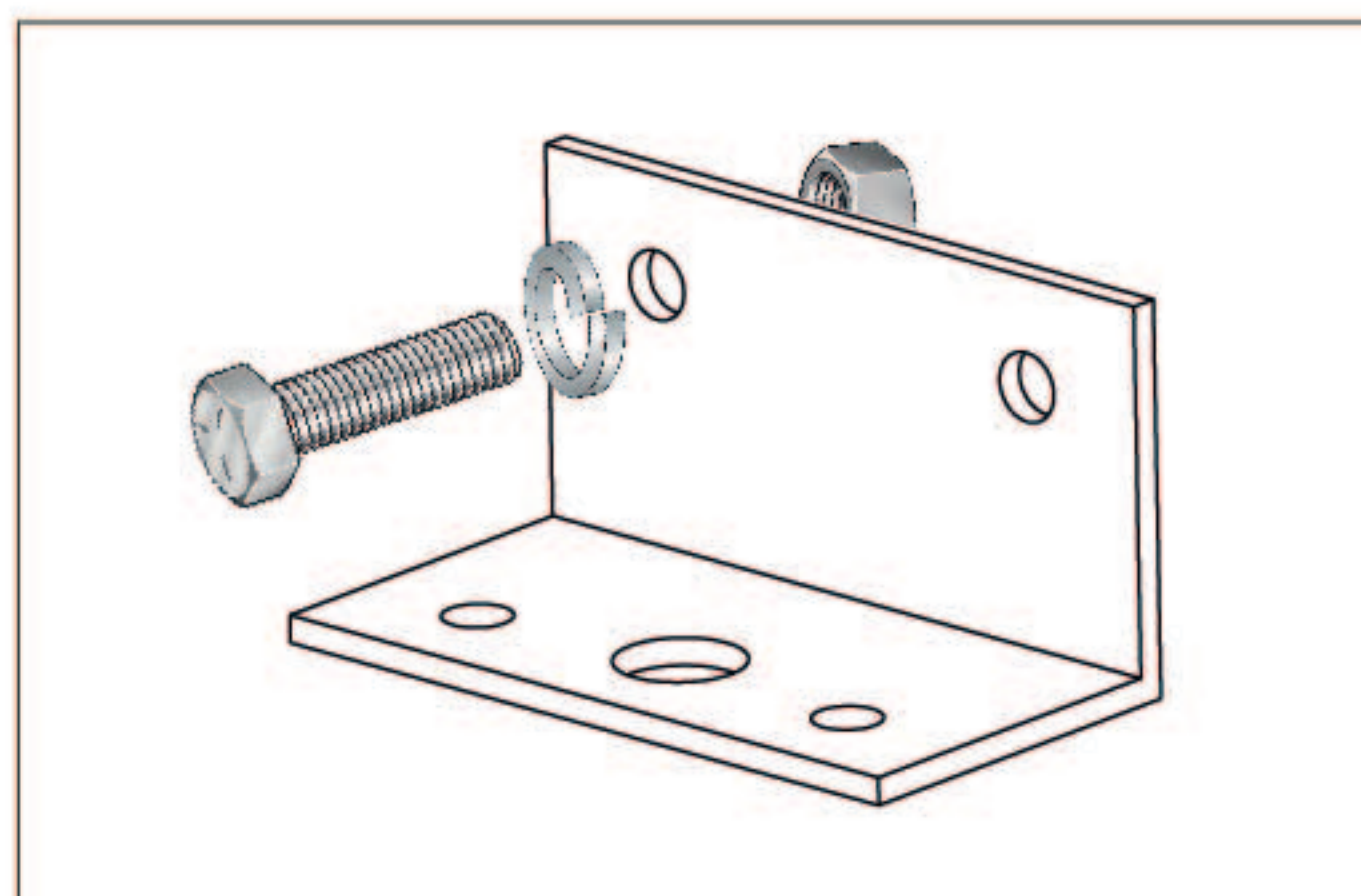

2 SUPPORTS ET PARE-CHOC

Glissez les Pare-Chocs dans les encoches tel qu'illustré.

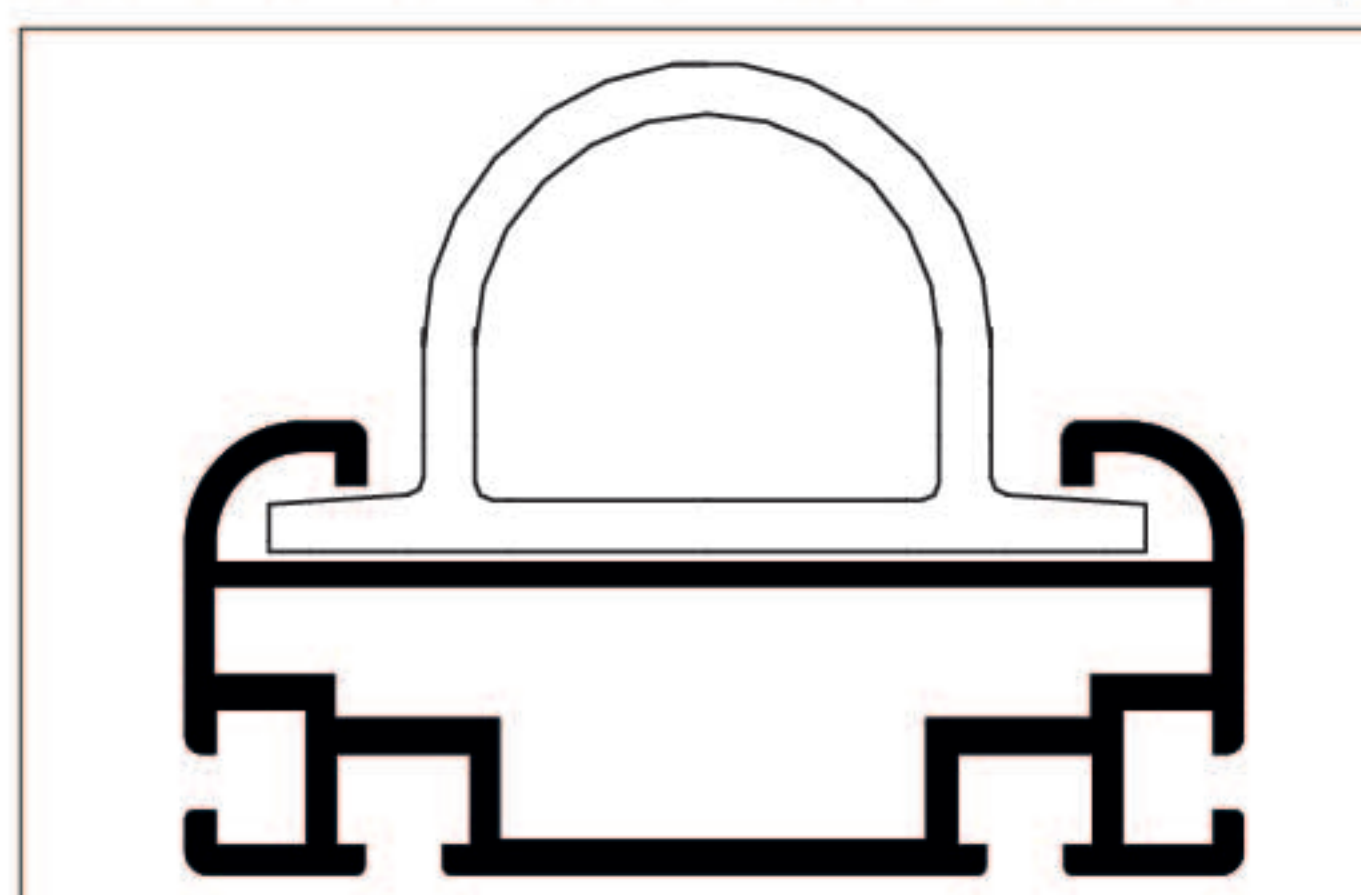


3 ANGLES DE FINITION

Complétez l'assemblage en ajoutant les Cornières de finition à chaque bout des Pare-chocs. Cette fois, les écrous seront placés à l'intérieur de la Cornière. Comme à l'étape 1, glissez dans les rails puis serrez ces boulons.



Boulon hexagonal
1/4" x 1/2"
x 8

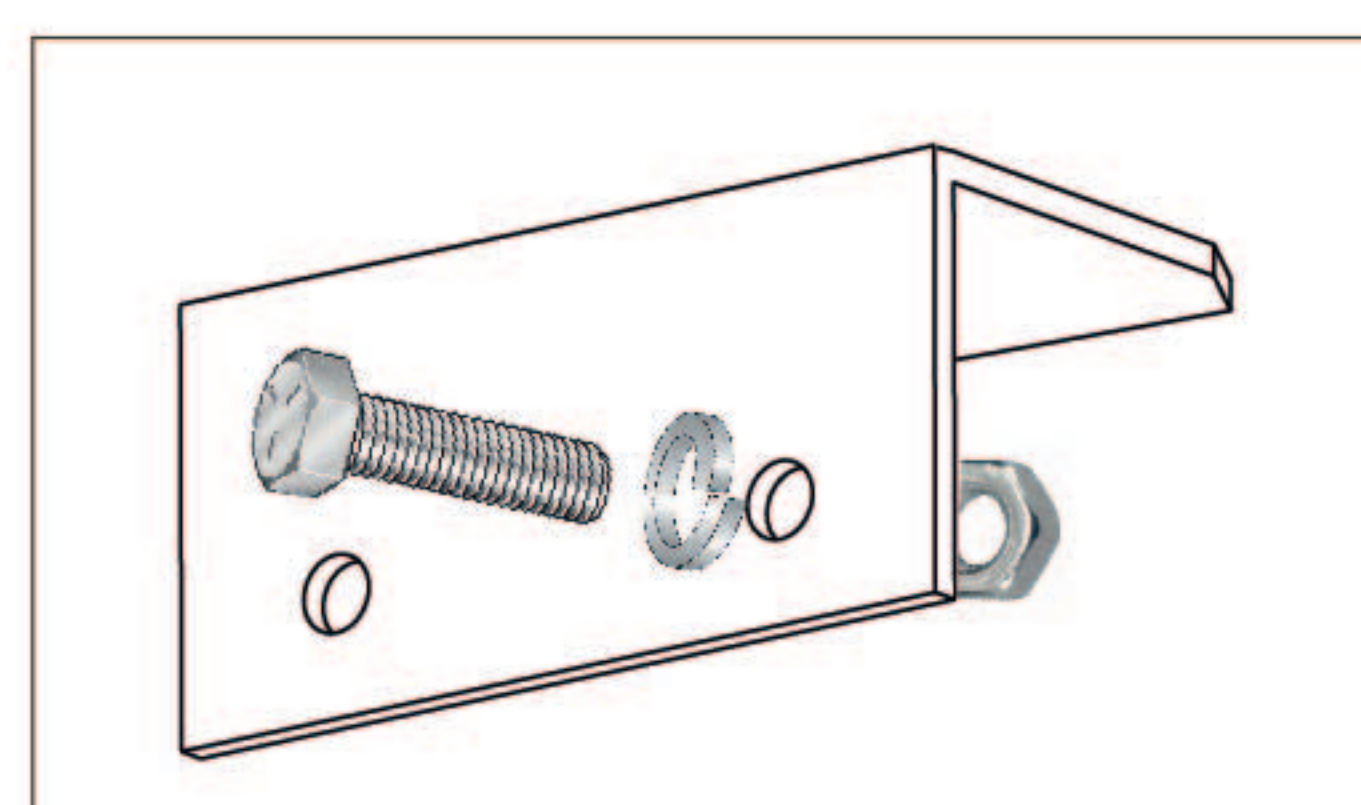


DIFFÉRENTS TYPES D'INSTALLATION

- > Pour quai d'aluminium Multinautic® doté de rails, utilisez la méthode **A** ou **B**;
- > Pour quai d'aluminium non compatible avec les boulons en «T», utilisez la méthode **B**;
- > Pour un quai de bois, utilisez la méthode **C**.
- > Bien que ces suggestions d'installation couvrent la plupart des possibilités, il se peut que votre configuration de quai demande une autre combinaison de boulonnerie.

A

Procurez-vous des boulons à tête en "T" n°22080 (2/pqt) et installez avec une clé 3/4" en insérant d'abord la tête du boulon dans le rail.

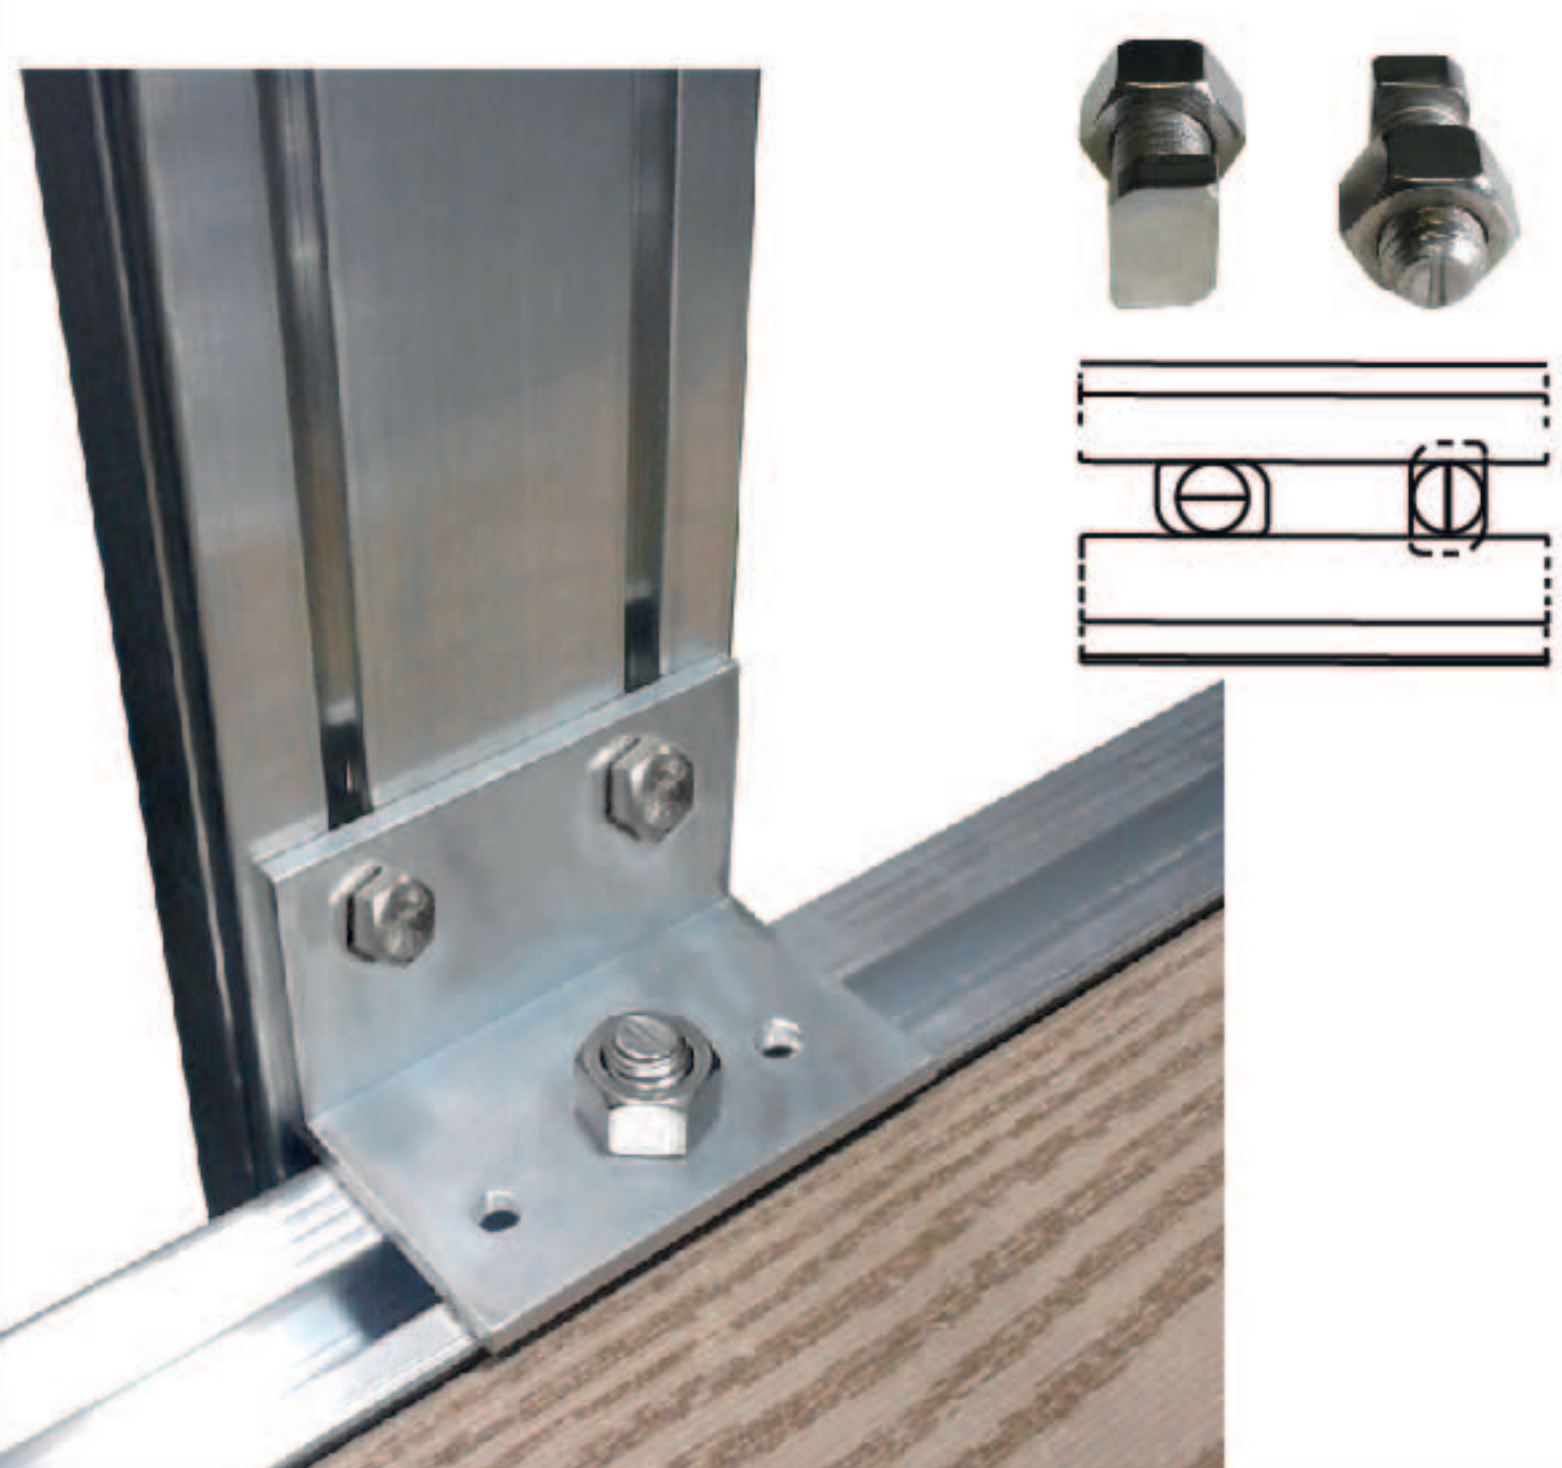

B

Utilisez les Tire-fonds en perçant l'aluminium avec une mèche 3/16". Pour la bordure inférieure, utilisez les boulons à tête bombée.



C

Fixez dans les poutres de côté à l'aide de vis à bois 3 1/2" avec une inclinaison d'environ 10 degrés OU percez avec une mèche 3/16" et utilisez les Tire-fonds compris dans l'ensemble.

