







GUIDE D'ASSEMBLAGE DU PLATELAGE POUR QUAI D'ALUMINIUM QPF-500

produit no. 21182
L'ensemble comprend le cèdre ROUGE et les vis


Afin de faciliter la manipulation de votre quai et du platelage, vous assemblerez celui-ci en 2 sections (ou panneaux) ce qui vous permettra de les installer et de les retirer facilement pour alléger le quai. Vous pourrez ainsi ajouter les panneaux sur votre quai une fois qu'il sera à l'eau.

①

Une fois la structure du quai assemblée, assurez-vous qu'elle est bien d'équerre en la mesurant en "X" d'un coin à l'autre. La dimension devrait être la même à +/- 1/8". Si les dimensions sont différentes, poussez sur sa plus grande longueur afin de la corriger et assurez-vous qu'elle demeure ainsi lors de l'assemblage du platelage. Si la structure ne conserve pas sa position à l'équerre, basculez-la sur le côté et poussez dans un des coins (Photo 1). Puis, si votre ensemble de quai d'aluminium contient des pieux, installez le cadre d'aluminium à hauteur d'une table avec 4 pieux. Cela facilitera l'assemblage du platelage de bois.

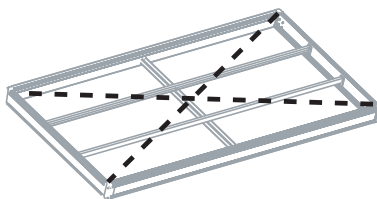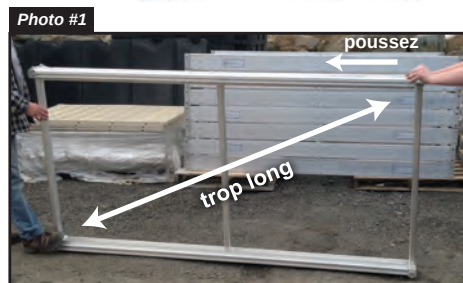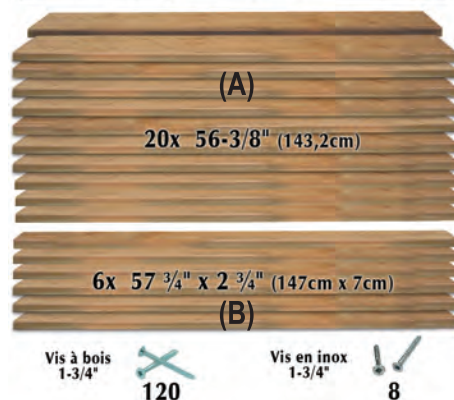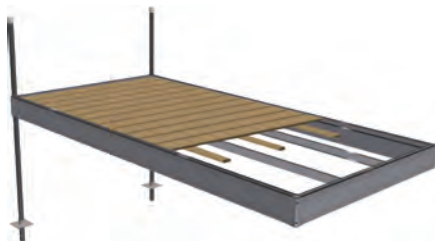

①

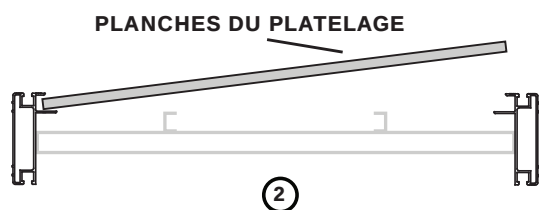


②

②

Vous assemblerez le platelage à l'envers et le retournerez par la suite. Installez les planches (A) avec leur plus beau côté en dessous. Appuyez-les toutes du même côté au fond du longeron et laissez entre elles un espace égal tout au long du quai (environ 3/8").


③

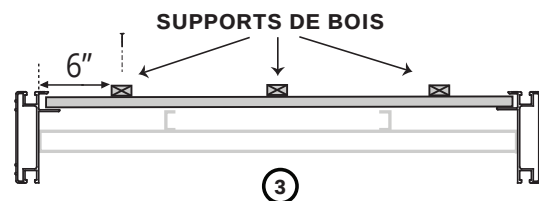

③

Afin de prévenir le craquement, pré-percez les supports avec une mèche de 11/64", surtout aux extrémités. Assurez-vous que les planches centrales soient bien au centre et bien droites. Déposez les support (B) à environ 6" des côtés et au centre à 28,5" et vissez le tout en place afin de former les deux panneaux. Lors du vissage, assurez-vous que les supports soient bien appuyés sur les planches et qu'aucun espace ne se crée en les 2 pièces de bois.



④

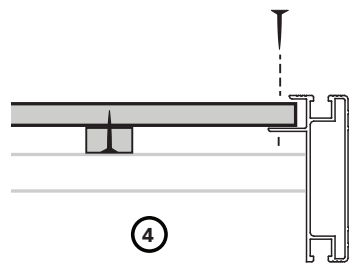

④

Une fois vos panneaux complétés, retournez-les et insérez-les de façon partagée dans les deux cotés des extrusions. Dans un des coins, percez un trou de 11/64" à travers le bois et l'aluminium puis insérez une vis en acier inoxydable.

Répétez dans chaque coin des panneaux.

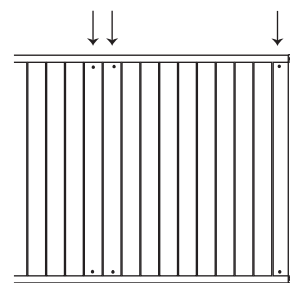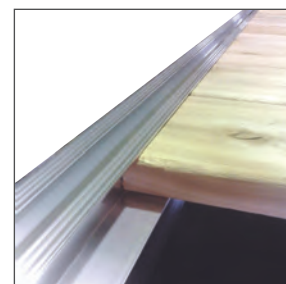

ENTRETIEN ET REMISAGE HIVERNAL

Le cèdre rouge peut être laissé sans protection particulière mais si vous souhaitez lui appliquer un revêtement, nous vous conseillons une teinture ou une huile naturelle. Consultez votre spécialiste en peinture de votre localité. Ne laissez jamais un quai sur pieux dans l'eau pour l'hiver à cause des dommages que causeront le mouvement des glaces printanières et le poids de la neige. Lors du remisage, retirez les pieux et laissez votre platelage en place. Vous pouvez les empiler à plat (à l'envers pour prévenir la décoloration du bois par le soleil) ou à la verticale, sur le côté.



Si vous éprouvez des difficultés, ne retournez pas ce produit au magasin.
Contactez tout d'abord notre service à la clientèle au numéro sans frais : 1-800-585-1237.